


悍高 NIGOLD®

Creative Living, Soul!

快速安装指南

铂金系列 · 高柜连动篮

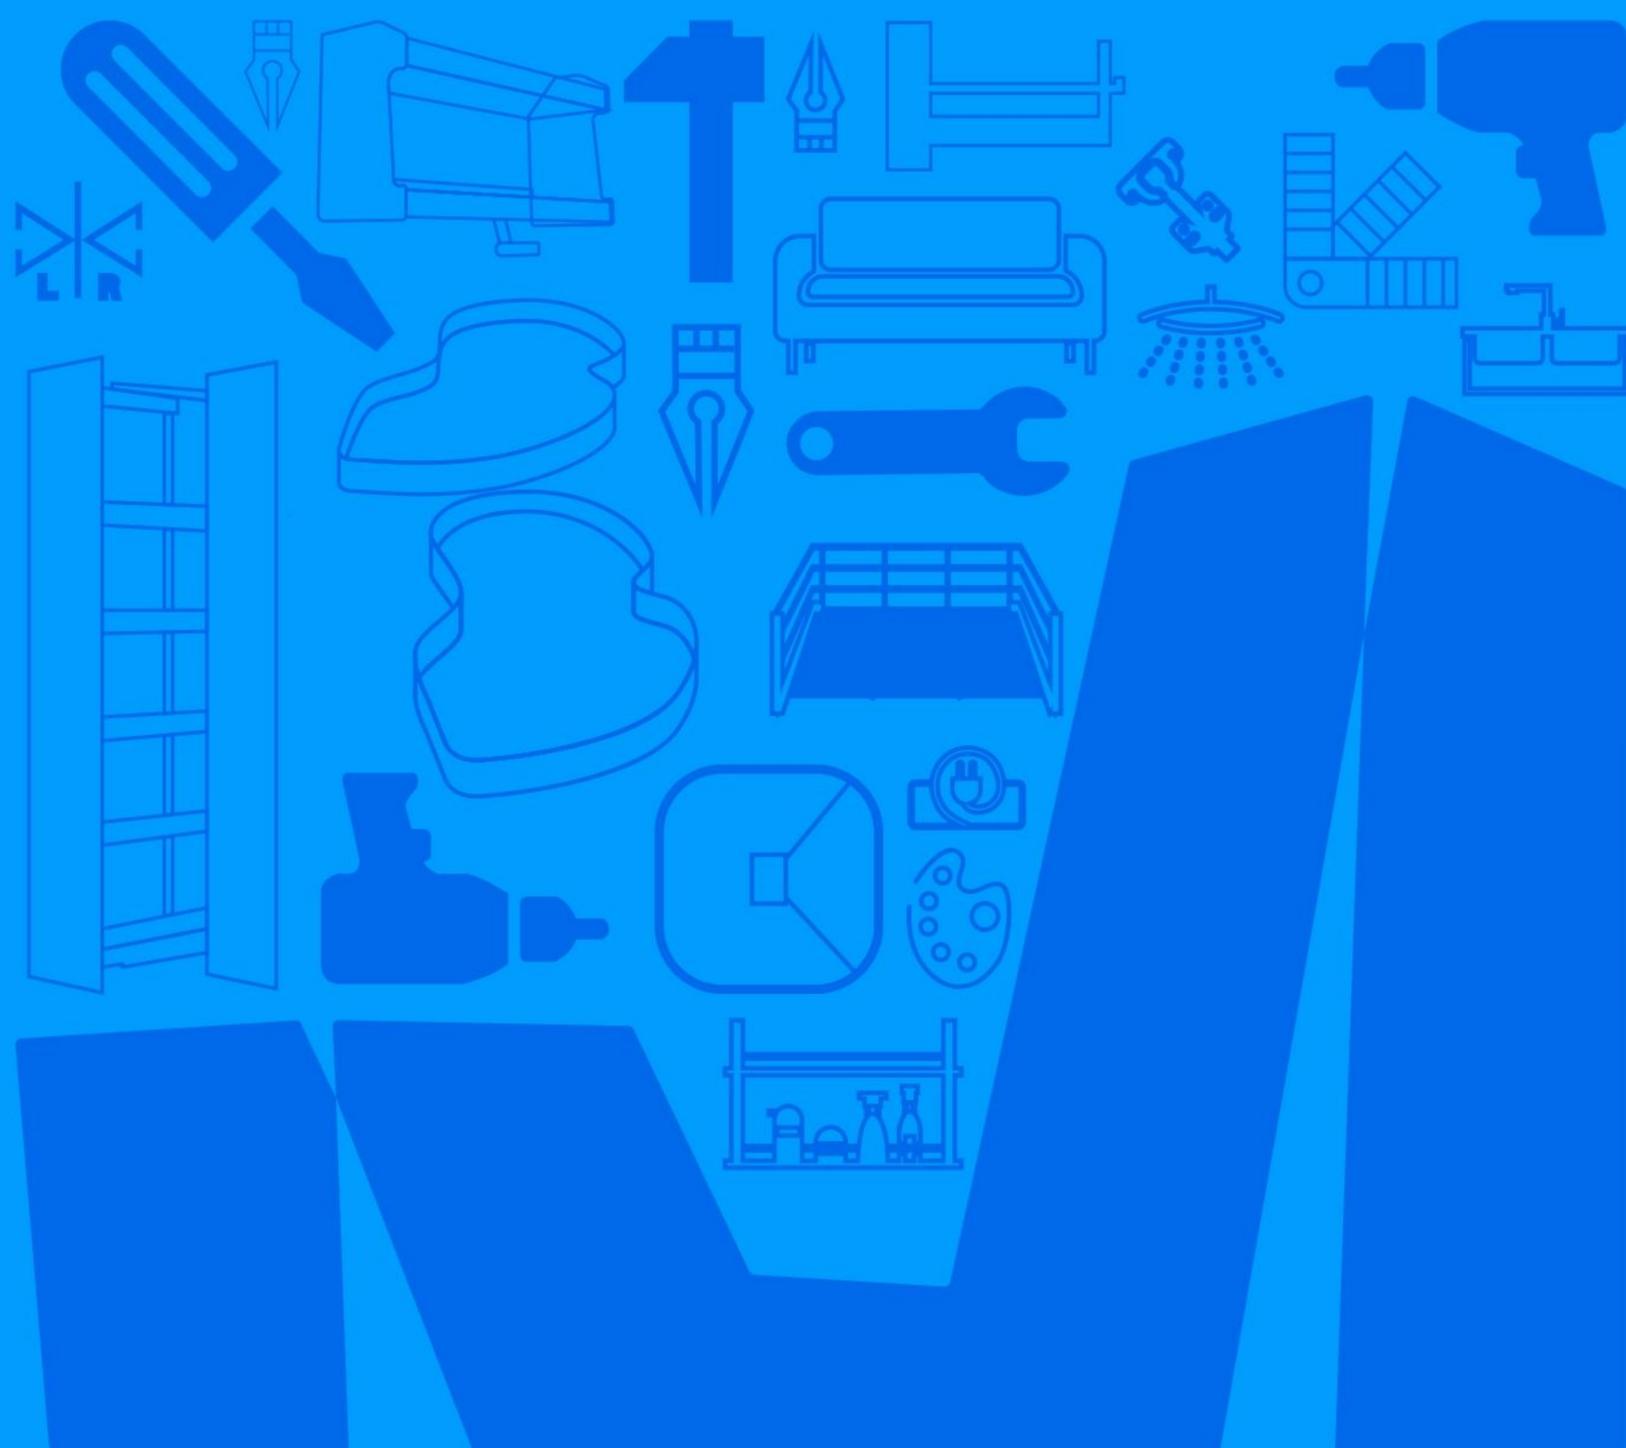

HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

铂金系列 高柜连动篮

Leading design Perfect experience.


The beauty of industrial design!



STEP
01

大导轨安装


本篇以600柜6篮，左开为例，请注意柜体安装尺寸
本产品适用柜体宽深最小为600mm*530mm
高度大于1880mm

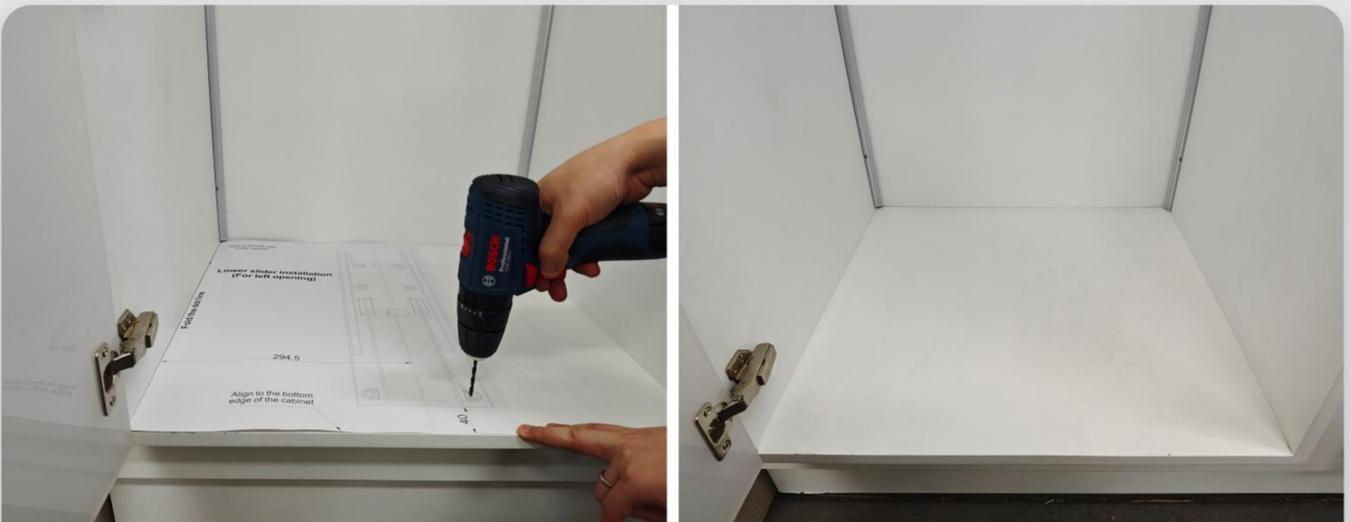

使用左开安装模板，对齐柜边，预钻孔。




推出大导轨内轨。

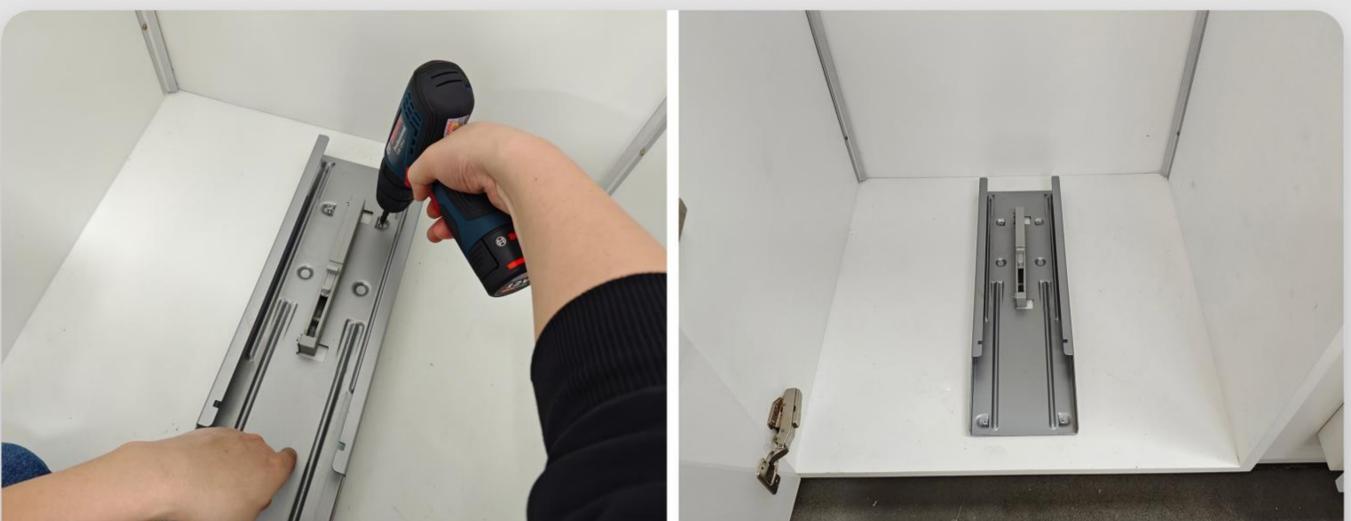

大导轨外轨对准预钻孔，锁紧自攻螺丝。

STEP
02

上滑槽安装

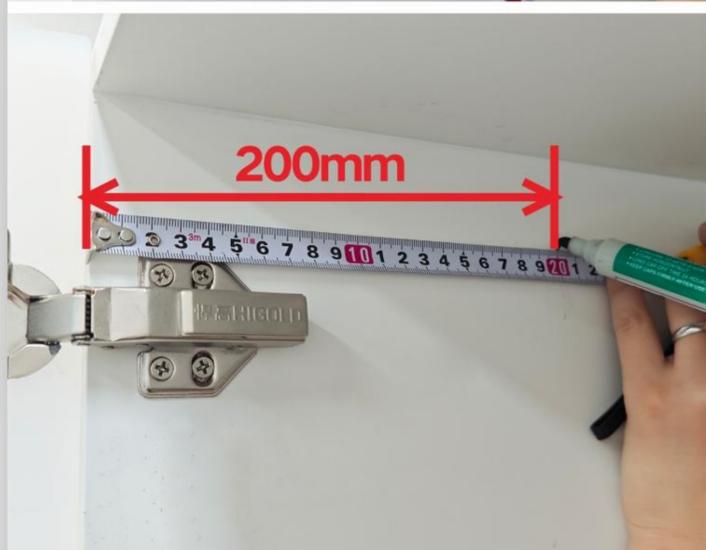

以柜底面基准，按模板要求，1792mm处画一条水平基准线，再以柜边为基准，200mm处画第二条竖直基准线。




上滑槽按两条基准线交点定位，预钻孔后，擦除画线痕迹，再使用自攻螺钉锁紧。

STEP
03

主框架安装-1




滑轮固定在主框架左上端。

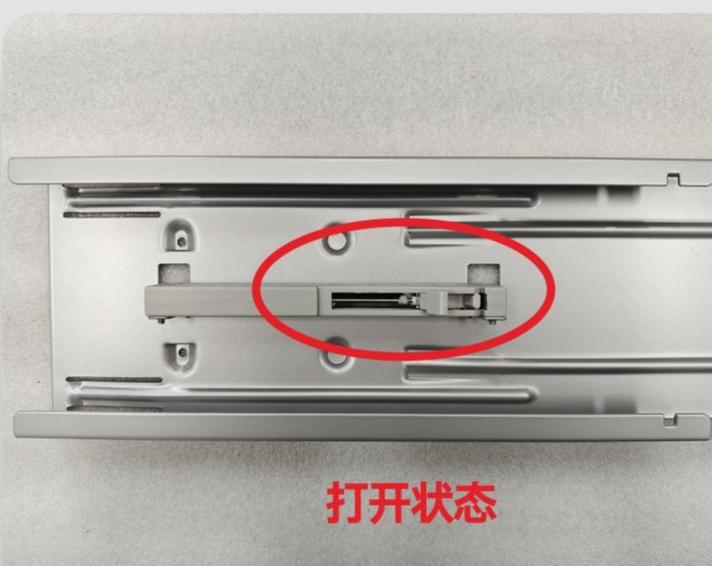

调整大导轨外轨阻尼，使其处于打开状态，再将内轨滑轮对准外轨推入，使外轨阻尼挂钩挂入内轨。

STEP
03

主框架安装-2

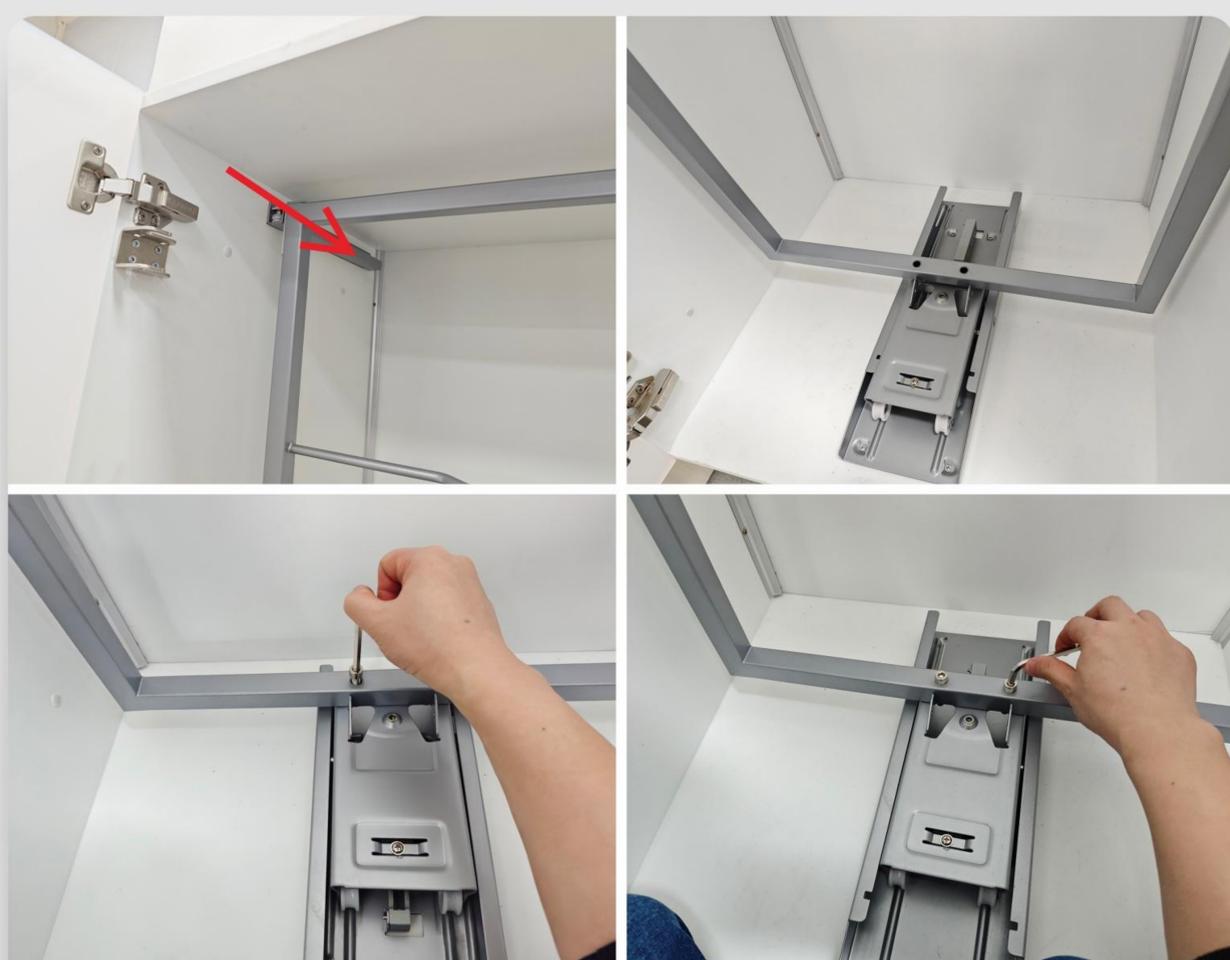

主框架左上滑轮放入上导槽，底部对准大导轨内轨凹槽处，框架底部用两颗螺丝锁紧。




主体框架安装完成。

STEP
04

门板框架滑槽安装-1



使用安装模版对门板下端预钻孔。

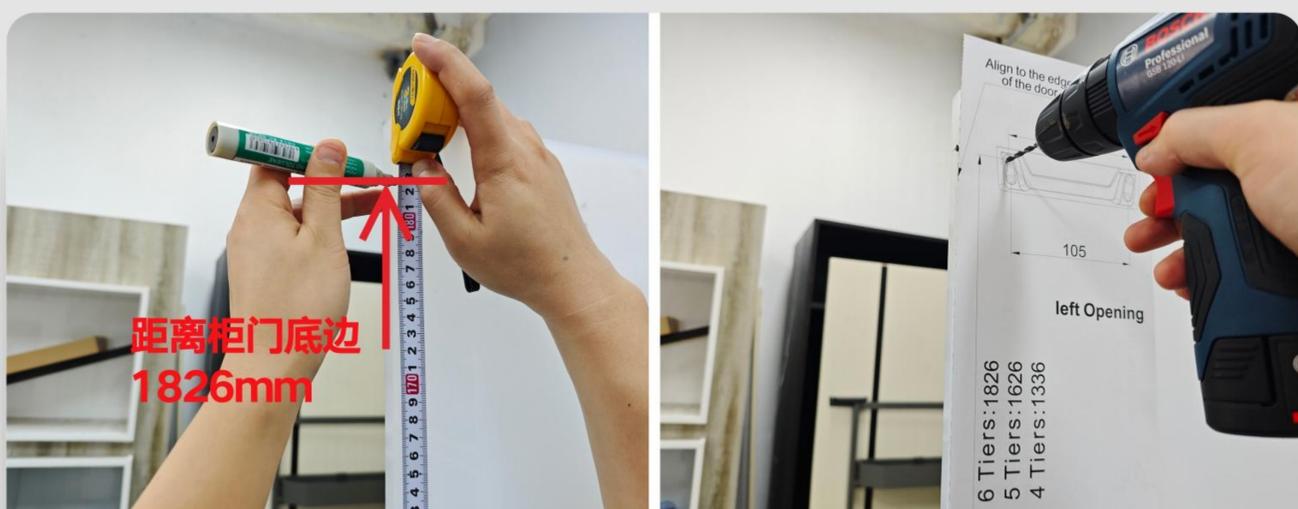



距离柜门底边
1826mm



以柜门底边为基准，按1826mm在柜边画一个基准点，安装模版上孔对准基准点，按模板预钻孔。

STEP
04

门板框架滑槽安装-2

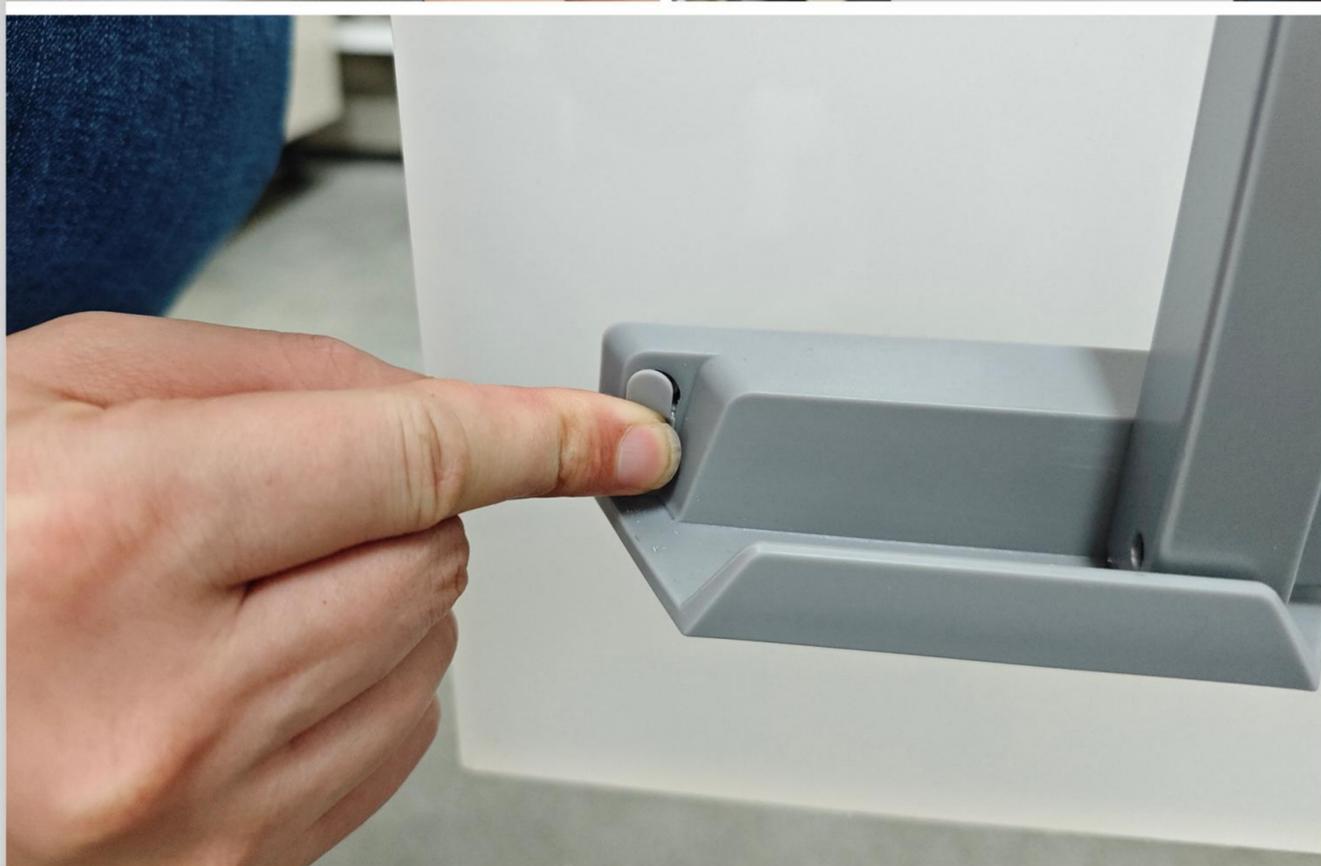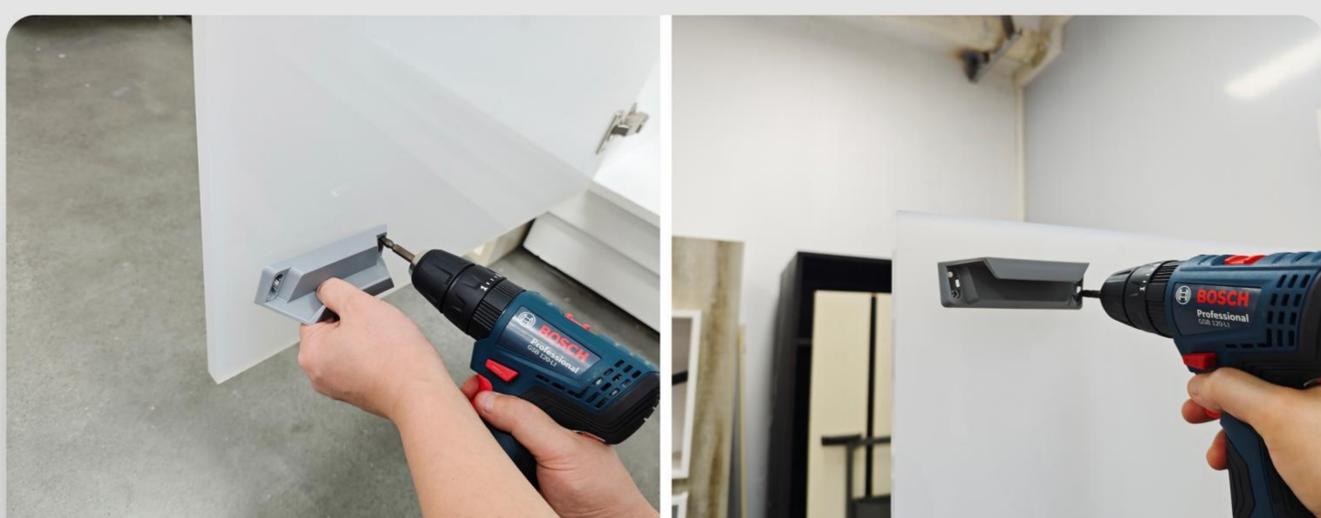


门板框架滑槽对准预钻孔，自攻螺钉锁紧，再安装螺钉孔装饰盖，对准凹槽按压即可（下/上）。

STEP
05

门板框架转动底座安装




使用安装模版对门板框架下转动底座预钻孔，再以柜底面为基准，1698mm处柜边画一个基准点，安装模版下孔对准基准点，进行上转动底座预钻孔。

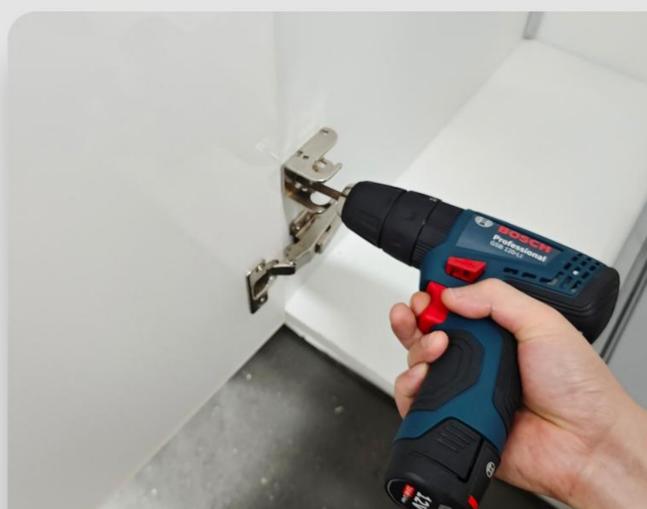

对准预钻孔使用自攻螺钉锁紧门板框架转动底座（下/上）。

STEP
06

门板框架安装-1

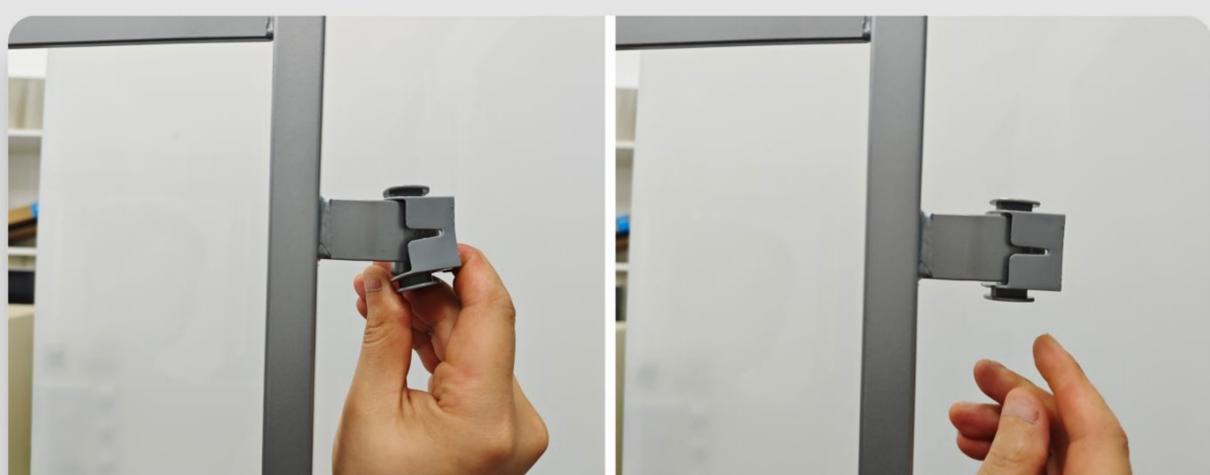

塑料转动件扣入门板框架转动轴（下/上）。



门板框架对准上下滑槽推入，门板框转动轴对准转动底座卡入，按压门板塑料转动件，翻转固定（下/上）。

STEP
06

门板框架安装-2




对准位置按压转动底座装饰盖（下/上），
门板框架安装完成。

STEP
07

安装连动部件-1




下端连动杆门板转动处塑料部件对准孔位卡入，锁紧螺钉。

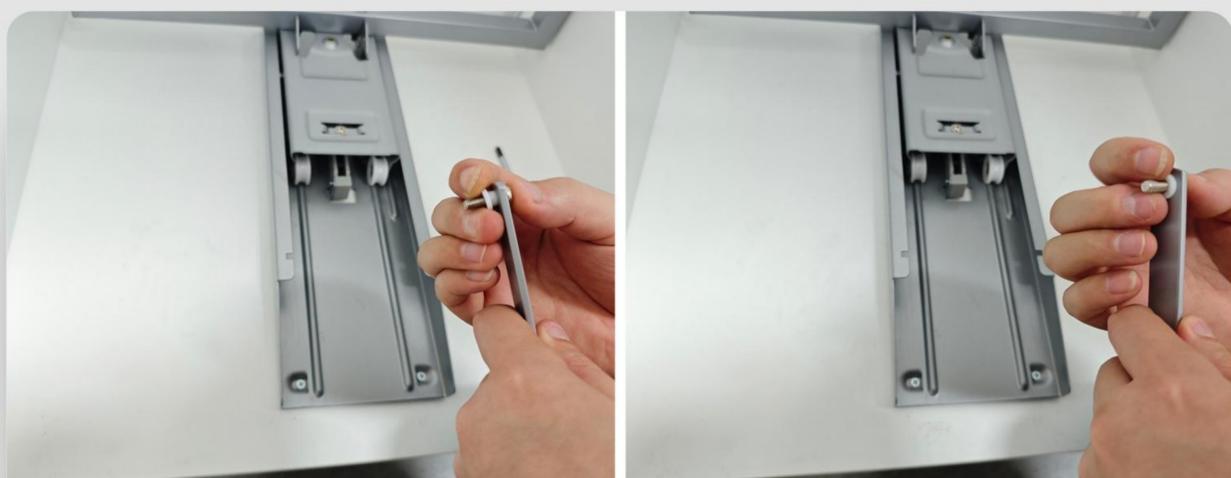


连接杆、塑料垫圈穿入螺钉，连动杆对准大导轨内轨固定处，锁紧螺钉。

STEP
07

安装连动部件-2

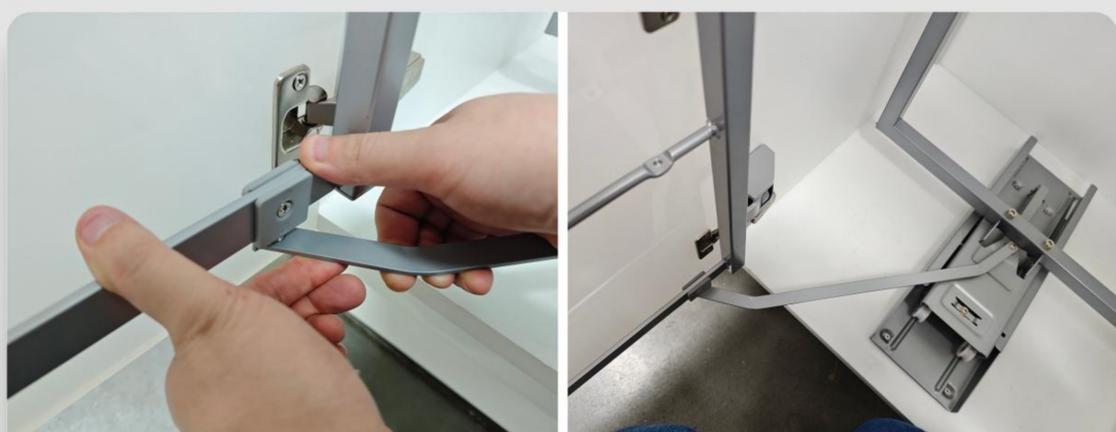

连动杆孔对准门板转动连接处，向上按压，
下端连动杆安装完成。

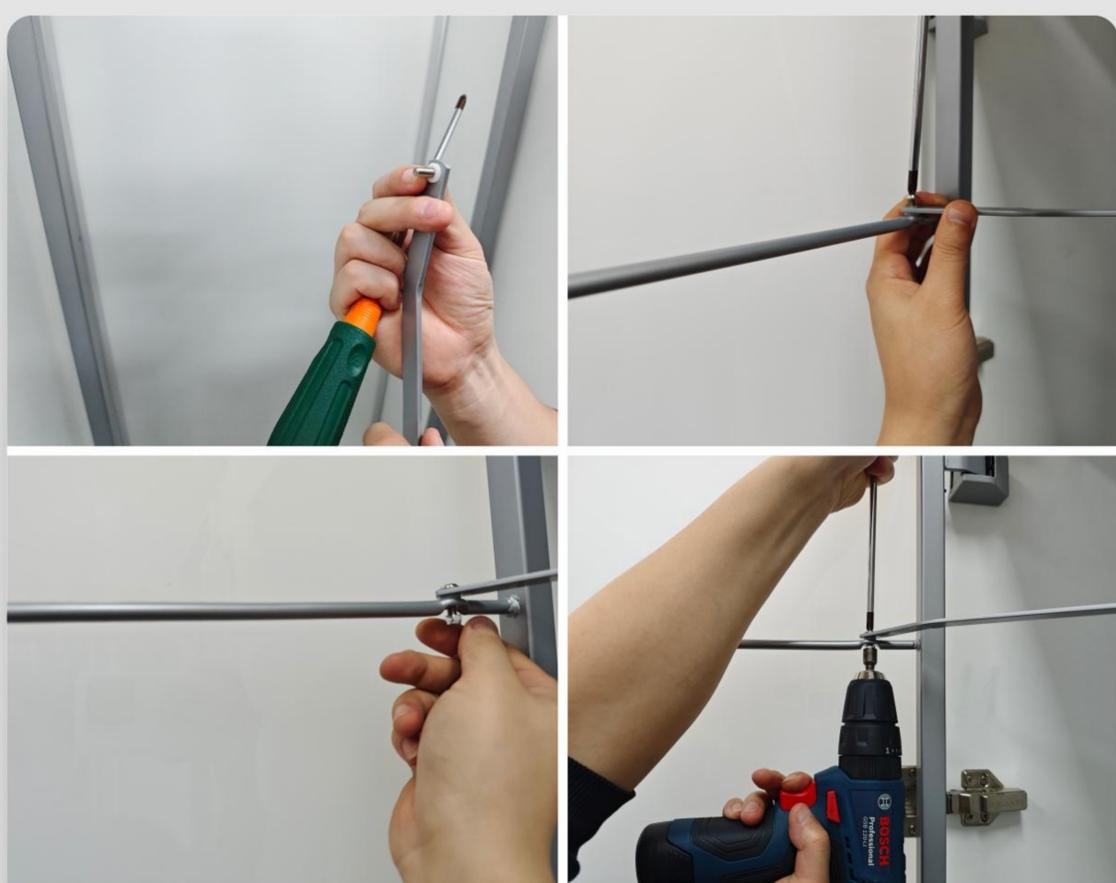

连接杆、塑料垫圈穿入螺钉，上端连动杆
两端使用螺钉、螺母固定。



整体连动框架安装完成。

STEP
08

安装篮体



按实际使用高度安装篮体，篮体挂钩扣进
框架孔内。



高柜联动拉篮安装完成。